


# Инструкция по монтажу

## Этапы установки

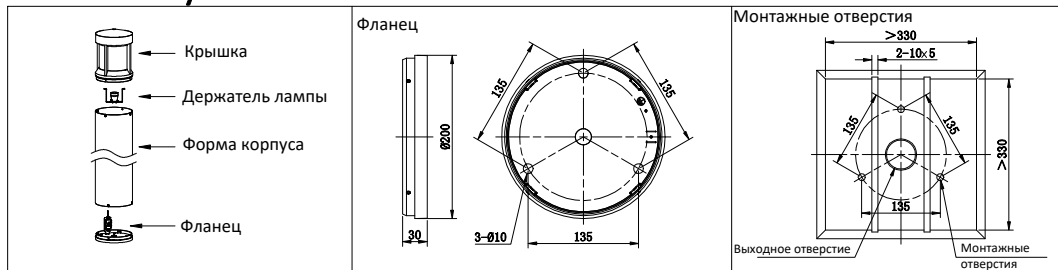

## Этапы установки

<p><b>A</b></p> <p><b>ВЫКЛ.</b></p> <p>▲ Глубина котлована должна быть определена путем выемки грунта до исходного состояния. В случае обратной засыпки углубленный короб может быть установлен только после заправки воды и оседания бетона.</p> <p>▲ После оседания бетона в течение 72 часов (трех дней) фонарь устанавливается только после полного застывания бетона.</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>C</b></p> <p>▲ Убедитесь, что винты плотно закреплены.</p>	
<p><b>D</b></p> <p>▲ Убедитесь, что фланец плотно закреплен.</p>	<p><b>E</b></p> <p>▲ Проводка должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями.</p>	<p><b>F</b></p> <p>▲ Убедитесь, что винты закреплены плотно.</p>	<p><b>G</b></p> <p><b>ВКЛ.</b></p> <p>▲ Подключите питание и включите фонарь.</p>

## Примечание:

1. Перед установкой внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования;
2. Установку и ремонт ламп должны выполнять профессиональные электрики;
3. Пожалуйста, правильно разместите водонепроницаемую прокладку, иначе наша гарантия будет недействительной;
4. Замена источника света данного фонаря должна производиться производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией;
5. Если внешний гибкий шнур фонаря поврежден, во избежание опасности шнур должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией;
6. Перед установкой или ремонтом лампы убедитесь, что выключатель питания выключен.