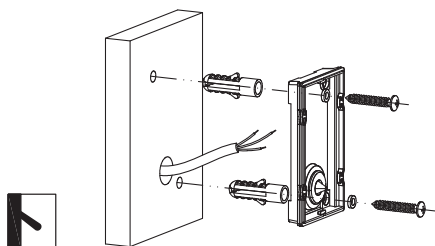
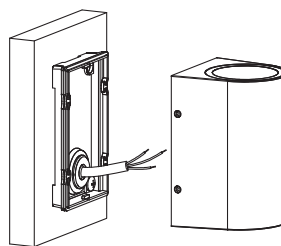
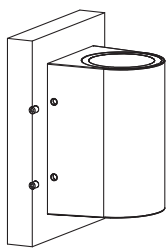


A**OFF**

- Убедитесь, что основание плотно закреплено.

B

- Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции.

C

- Убедитесь, что болты плотно зафиксированы.

D**ON**

- Подключите питание и включите фонарь.

