A

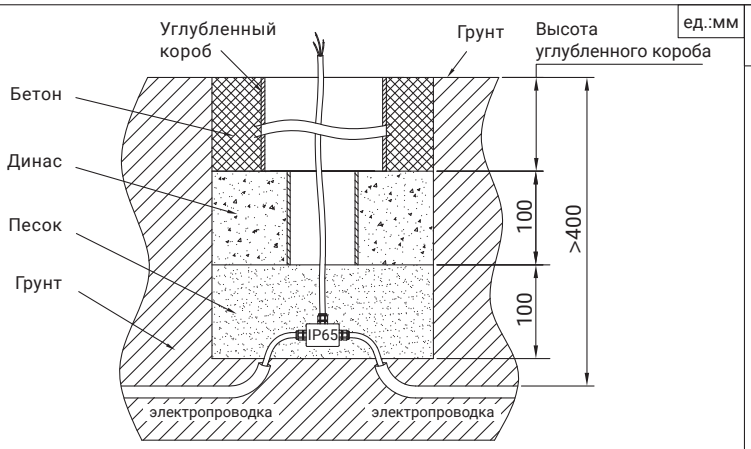

OFF

• Резервные отверстия должны быть проложены в соответствии с указанным методом. Утопленный короб должен быть заподлицо с землей. Всегда используйте соединительные провода не ниже IP65.

B

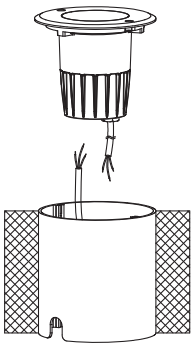

OFF

• Линия под напряжением для терминала L, нулевая линия для терминала N, линия грунта для терминала E.

C

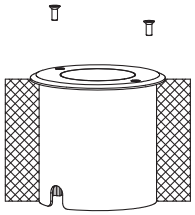

• Убедитесь, что болты плотно зафиксированы.

D

ВНИМАНИЕ:

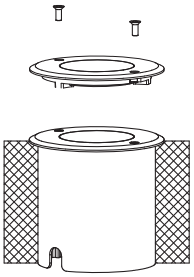

ON

• Используйте диагональный способ для двойной фиксации винтов. 1. Сначала зафиксируйте винты наполовину. 2. Затем плотно закрепите винты.

E

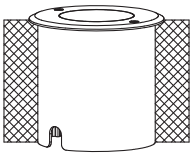

• Подключите питание и включите светильник.